


“เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเนื้อตัวติดกินพลังงานจำเพาะ (Specific Absorption Rate —SAR) อันเนื่องมาจากเครื่องวิทยุคมนาคมเท่ากับ 0.568 W/kg ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกำหนด”

การใส่ SIM การ์ดและแบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ SIM การ์ด



- ใส่แบตเตอรี่และปิดฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่

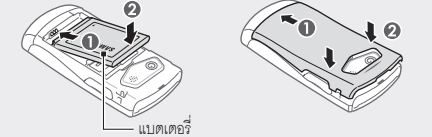


การชาร์จแบตเตอรี่

- ต่ออะแดปเตอร์แบบพกพาที่เข้ามา
- เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

เข้ากับช่องเสียบด้านข้างของโทรศัพท์

- ห้ามถอดแบตเตอรี่ขณะที่โทรศัพท์เชื่อมต่อกับชาร์จเจอร์แบบพกพาออกก่อน มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้



การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

- ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าไม่ได้

- กด <**แก้ไข**> → **เสียงเรียกเข้าปกติ**

- เลือกตำแหน่งความจำ → เสียงเรียกเข้า

เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกจากรายการ

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

- ในโหมดปกติ ให้กด (↶)
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังประเภทการโทร
- เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขหรือชื่อ

- กดปุ่มยืนยันเพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือกด (↶) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

หน้าจอหลักแบบสมาร์ทช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชันและรายชื่อที่คุณชื่นชอบ และดูเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำที่กำลังจะถึง คุณสามารถกำหนดหน้าจอหลักแบบสมาร์ทให้เหมาะกับความต้องการและความจำเป็นของคุณได้

- เมื่อคุณใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท ปุ่มเลื่อนตำแหน่งจะไม่ทำหน้าที่เป็นทางลัด



การโทรหลอก

คุณสามารถใช้การโทรเข้าปลอมได้เมื่อคุณต้องการเสียงออกจากการประชุมหรือการสนทนาที่ยากกยู่

- คุณต้องกำหนดปุ่มทางลัดเพื่อโทรหลอก ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **โทรศัพท์** → **ทางลัด** และกำหนดปุ่มทางลัดสำหรับ**การโทรหลอก** เมื่อต้องการกำหนดและใช้ปุ่มทางลัด คุณต้องปิดการใช้งานหน้าจอหลักแบบสมาร์ท

- เมื่อต้องการโทรหลอก**
- ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มทางลัดค้างไว้
- ให้กดปุ่มทางลัดอีกครั้ง ในขณะที่โทรศัพท์ปิดอยู่และปุ่มกดถูกล็อกไว้

การเปิดใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทรกเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับสองผู้รับของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยคุณในการค้นหาและรับโทรศัพท์ของคุณคืน เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน** → **โมบายล์แทรกเกอร์**
- ใส่รหัสผ่านของโทรศัพท์ของคุณ (4-8 หลัก) และกด <**ตกลง**>. ครั้งแรกที่คุณเข้าสู่**โมบายล์แทรกเกอร์**จะต้องใช้รหัสผ่าน คุณจะได้รับแจ้งให้สร้างและยืนยันรหัสผ่าน
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดการใช้งานโมบายล์แทรกเกอร์
- เลื่อนลงและกดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดรายการผู้รับ

การใส่การ์ดความจำ (เลือกได้)

โทรศัพท์ของคุณรองรับการ์ดความจำชนิด microSD™ หรือการ์ดความจำชนิด microSDHC™ ที่มีความจุไม่เกิน 8 กิกะไบต์ (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและประเภทของการ์ดความจำ)

- การฟอร์แมตการ์ดความจำบนคอมพิวเตอร์อาจทำให้ใช้ด้วยกันไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ ฟอร์แมตการ์ดความจำบนโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง

- ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก
- ปลดล็อกฝาปิดการ์ดหน่วยความจำ



- ยกฝาปิดการ์ดความจำขึ้น แล้วใส่การ์ดความจำเข้ากับโดยเครื่องโดยหงายด้านที่มีฉลากขึ้น



- ปิดและล็อกฝาปิดการ์ดความจำ

- ใส่แบตเตอรี่และฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งานหรือข้อมูลเพิ่มเติมๆ
	ตามด้วย: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → เขียนข้อความใหม่ (หมายถึงให้กด เมนู ข้อความ ตามด้วย เขียนข้อความใหม่)
	วงเล็บเหลี่ยม: ปุ่มโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น (↶) (หมายถึงปุ่มเปิด-ปิด/ออกจากเมนู)
	วงเล็บสามเหลี่ยม: ซอฟต์แวร์ซึ่งควบคุมฟังก์ชันการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น < ตกลง >หมายถึง ซอฟต์แวร์ ที่คีย์กลาง

เปิดหรือปิดโทรศัพท์


เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

- กดปุ่ม (↶) ค้างไว้

- ใส่รหัส PIN แล้วกด <**ตกลง**> (ถ้าจำเป็น)

- เมื่อการตั้งค่าแบบ Wizard เปิดขึ้นมาแล้ว คุณสามารถกำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณได้ตามต้องการบนหน้าจอต่อไปนี้

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน



- นาฬิกาเดียว:** แสดงเวลาและวันที่ปัจจุบัน

- สदनนาฬิกา:** แสดงเวลาถึงถิ่นของคุณและเวลาโลก

การกำหนดแถบเครื่องมือทางลัด
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → หน้าจอหลักแบบสมาร์ท

- กด <**แก้ไข**>

- เลื่อนไปยัง **แถบเครื่องมือทางลัด** และกด <**ทางเลือก**> → **แก้ไขทางลัด**

- เลื่อนไปยังเมนูที่จะเปลี่ยนหรือตำแหน่งที่ว่าง และกด <**แก้ไข**>

- เลือกเมนูที่คุณต้องการ

กด <**ทางเลือก**> → **เปิด** เพื่อเลือกเมนูย่อย (หากจำเป็น)
- กด <**บันทึก**> หรือกด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดใส่ข้อความ

- กดปุ่ม (*****) ค้างไว้เพื่อสลับระหว่างโหมด T9 กับโหมดตัวอักษร คุณอาจเข้าสู่โหมดใส่ข้อความสำหรับภาษาที่คุณระบุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้งานของคุณ

- กดปุ่ม (*****) เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่หรือเปลี่ยนเป็นโหมดตัวเลข
- กด (*****) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด (*****) ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ทางเลือกการเขียน

การเข้าถึงเมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

- ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> หรือปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู

- คุณอาจต้องกดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณใช้หน้าจอหลักแบบสมาร์ท คุณจะไม่สามารถใช้ปุ่มยืนยันเพื่อเข้าสู่โหมดเมนูได้

- ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
- กด <**เลือก**>, <**ตกลง**>, หรือปุ่มยืนยันเพื่อยืนยันทางเลือกที่มีแถบสีเน้น
- กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ


กด (↶)

เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- ซิมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากรอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การโทรออก

- ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
- กด (↶) เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (↶)



โหมด T9
<ol style="list-style-type: none">กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม (0) เพื่อเว้นวรรค <p>หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ</p>

โหมดตัวอักษร
<p>กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจะระบุทั้งตัวอักษรที่คุณต้องการ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ</p>

โหมดตัวเลข
<p>กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่ตัวเลข</p>

โหมดสัญลักษณ์
<p>กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์</p> <ul style="list-style-type: none">เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่ละตัว ให้กดปุ่ม <ลบ> เมื่อต้องการลบตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ให้กด <ลบ> ค้างไว้ เมื่อต้องการเว้นวรรคระหว่างตัวอักษร ให้กด (0) เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอนในโหมดใส่ข้อความภาษาอังกฤษ, ให้กด (1).

การเพิ่มรายชื่อใหม่

- ตำแหน่งความจำที่ใช้บันทึกรายชื่อใหม่อาจมีการกำหนดไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริการของคุณ เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งความจำ ในโหมดเมนู ให้เลือก **สมุดโทรศัพท์** → <**ทางเลือก**> → **การตั้งค่า** → **บันทึกรายชื่อใหม่ไปยัง** → ตำแหน่งความจำ

การรับสาย

- เมื่อมีสายเข้า ให้กด (↶)
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กด (↶)

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบเสียง**
- เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่



- ถ้าคุณใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์อยู่ คุณจะปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเข้าไม่ได้

- กด <**แก้ไข**> → **ระดับเสียง** → **เตือนการโทร**
- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง และกด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงระหว่างการโทร

ในระหว่างการโทร ให้กด (▲/▼) เพื่อปรับเสียง

- ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนขณะที่ใช้งานลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้ใช้งานโทรศัพท์ในโหมดปกติ



<ol style="list-style-type: none">ในโหมดปกติ ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <ทางเลือก> เลือก เพิ่มไปยังสมุดโทรศัพท์ → สร้างรายชื่อใหม่ → ตำแหน่งความจำ (หากจำเป็น) เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น) ใส่ข้อมูลรายชื่อ กด <บันทึก> หรือกด <ทางเลือก> → บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อไปยังหน่วยความจำ

การส่งและการดูข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **เขียนข้อความใหม่**
- ใส่เลขหมายของผู้รับและเลื่อนลง
- ใส่ข้อความของคุณ ► *การใส่ข้อความ*

เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนที่ 5

เมื่อต้องการแนบมัลติมีเดีย ให้ทำตามขั้นตอนที่ 4 ต่อ
- กด <**ทางเลือก**> → **เพิ่มมัลติมีเดีย** และเพิ่มรายการ
- กดปุ่มยืนยันเพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความหรือข้อความมัลติมีเดีย
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดเมนู ให้เลือก ข้อความ → ข้อความเข้า เลือกข้อความหรือข้อความ MMS



การฟังวิทยุ FM

- ต่อเฮดเซทที่เข้ามาเข้ากับโทรศัพท์
- ในโหมดเมนู ให้เลือก **แอฟส์** → **วิทยุ FM**
- กดปุ่มยืนยันเพื่อเปิดวิทยุ FM
- กด <**ใช่**> เพื่อเริ่มต้นหาคลื่นไม่มีติ

วิทยุจะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

ครั้งแรกที่คุณเปิดวิทยุ FM คุณจะได้รับแจ้งให้เริ่มต้นหาคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติ

5. ควบคุมวิทยุ FM โดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	เปิดหรือปิดวิทยุ FM
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">ซ้าย/ขวา: เลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ขึ้น/ลง: เลือกสถานีวิทยุในรายการที่ชอบ
ระดับเสียง	การปรับระดับเสียง

- เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กดปุ่มยืนยัน

<ol style="list-style-type: none">กดปุ่มยืนยันหรือ (⏻) เพื่อเริ่มบันทึก กด <■> หรือ (⏻) เพื่อหยุดการบันทึก วิธีนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการดูวิดีโอ
<p>ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → วิดีโอ → ไฟล์วิดีโอ</p>

การฟังเพลง

- ในโหมดเมนู ให้เลือก **เพลง** → **ที่เก็บ**
- เลือกหมวดเพลง → ไฟล์เพลง
- ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
ยืนยัน	หยุดหรือเล่นต่อ
▲/▼	การปรับระดับเสียง
เลื่อนตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none">ซ้าย: เริ่มต้นใหม่ ซ้ายย้อนกลับ (กดภายในเวลา 2 วินาที) ค้นหาย้อนกลับในไฟล์ (กดค้างไว้) ขวา: ข้ามไปยังหน้า ค้นหาข้ามไปยังหน้าในไฟล์ (กดค้างไว้) ขึ้น: เปิดรายการเพลง ลง: เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

- ในโหมดปกติ ให้กด (⏻) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป
- หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน

เมื่อต้องการดูรูปถ่าย
<p>ในโหมดเมนู ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว → รูปภาพ → ไฟล์รูปถ่าย</p>

เมื่อต้องการบันทึกภาพวิดีโอ
<ol style="list-style-type: none">ในโหมดปกติ ให้กด (⏻) ค้างไว้เพื่อเปิดกล้องถ่ายรูป หมุนโทรศัพท์ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน กด (1) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการบันทึก เล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการบันทึกภาพและปรับให้เหมาะสม